



## P-CABLE Basic 1

# UNIVERZALNA KABELSKA BRTVA TIP HSD 100-SSG-18-65

### UPUTA ZA MONTAŽU


VAŽNO: Brtve se montiraju u krunski provrt ili obložnu cijev s vanjske strane zida

Područje primjene:

**1 kabel/cijev Ø 18-65 mm**



#### 1. Provjeriti dimenzije

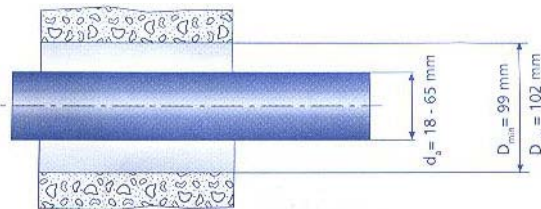

Očistiti krunski provrt/obložnu cijev. Izravnati eventualna ispučenja i/ili udubljenja u krunskom provrtu/obložnoj cijevi. Provjeriti dimenzije provrta i kabela.

$D_{min}=99 \text{ mm}/D_{max}=102 \text{ mm}$

#### 2. Ukloniti suvišne segmentne prstene

Segmentne prstene zarezati nožem ili sklapielom i potom otkinuti.


Kod cijevi promjera 65 mm skinuti sve segmentne prstenove (vidi tabelu).



Tabela


Područje primjene	Segmentni prsteni	Promjer kabela Ø mm
1/Ø 18-65 mm	Čep	Ø 18-20
	Br. 1	Ø 21-25
	Br. 2	Ø 26-30
	Br. 3	Ø 31-35
	Br. 4	Ø 36-40
	Br. 5	Ø 41-45
	Br. 6	Ø 46-50
	Br. 7	Ø 51-55
	Br. 8	Ø 56-60
Br. 9	Ø 61-65	

#### 3. Uložiti brtvu u krunski provrt/obložnu cijev

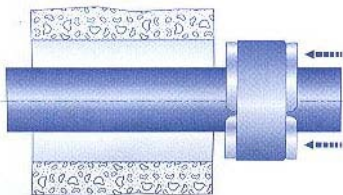

Brtvu obuhvatiti na kabel ili cijev, te ju ugurati u krunski provrt/obložnu cijev.

#### 4. Zategnuti matice

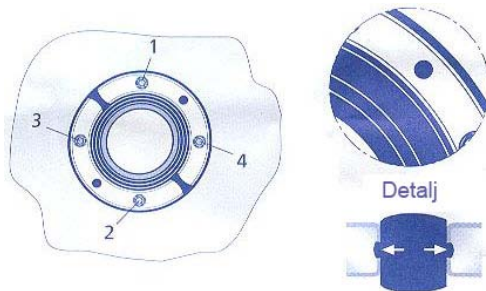

Konačno, sve imbus vijke zategnuti u smjeru kazaljke na satu dok se ne postigne zategnutost **4Nm**, odnosno dok se guma ne ispućči na svim kontrolnim mjestima.

Optička kontrola:

Brtva je ravnomjerno zategnuta kada je ispućčena na svim kontrolnim mjestima.

**NAPOMENA:** Ukoliko krunski provrt ne odgovara traženim dimenzijama  $D_{min}=99 \text{ mm}/D_{max}=102 \text{ mm}$ , moguće je naručiti adapter prsten **ADS-AR 100/110** koji omogućuje brtvljenje promjera  $D_{max}=110 \text{ mm}$ .